


タクトイルスイッチ



JBシリーズ

特長・共通仕様	687
<i>e</i> オーダーリスト	688～689
タクトイルスイッチ マウンタ(AT-547)	690～691 692
取扱い説明	693

原 寸 大

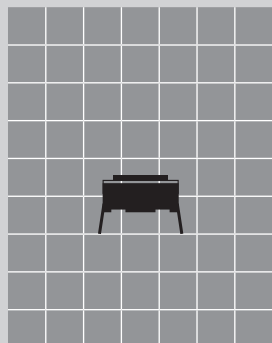

特長・共通仕様


高荷重形(2.7N)と一般形(1.8N)のワイドセレクション

はぎれのよい操作感

ショートストローク、高荷重形(2.7±0.7N)で、はぎれの良い操作感を備えています。(一般形は1.8±0.5N)

ICと同じ端子形状

端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。

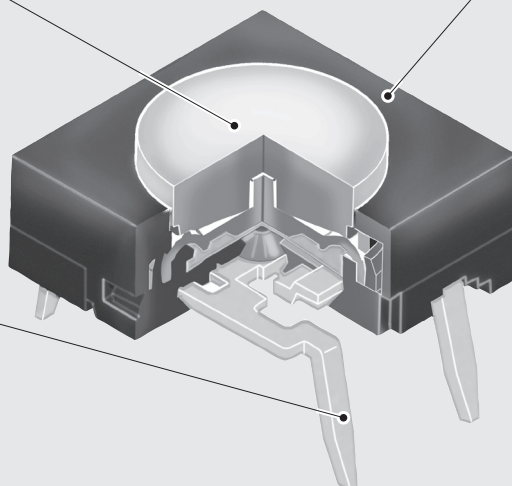

省スペース化に徹したPC基板用(PC/PC-H端子形)

PC端子形
2.54mmピッチのPC基板用で、スイッチ本体10mm角、基板上的最大高さ11.2mm(Kタイプ)と、14.7mm(Aタイプ)のコンパクト設計で、連続取付けが可能です。

PC-H端子形
2.54mmピッチのPC基板用で、スイッチ本体の奥行き6.54mm、高さ11.4mm(Fタイプ)と、省スペース化に徹したコンパクト設計です。

丸洗い洗浄が可能

スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、右記条件による丸洗い洗浄が可能です。
また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。

丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。

洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。

尚、洗浄中にスイッチを動作させること及び操作部に力を加えることはしないでください。また、フラットボタンタイプ以外はボタンを装着した状態では洗浄しないでください。

シリーズ構成

JBシリーズはタクティル・照光式押ボタンスイッチで構成されています。

一般形スイッチ 共通仕様	
電 流 容 量	50mA 24V DC
接 触 抵 抗	50mΩ以下 (20mV 10mAにて)
絶 縁 抵 抗	DC 250V 500MΩ以上
耐 電 圧	AC 250V 1分間以上
機械的開閉耐久性	5,000,000回以上
電気的開閉耐久性	5,000,000回以上
使用温度範囲	-25~+70℃
ストローク(P.T)	0.25±0.15mm
操 作 力	1.8±0.5N
バ ウ ン ス	0.1msec以下 (通常手動操作による)
はんだ耐熱性	▶はんだごてをご使用の場合：ランクB ▶はんだ槽をご使用の場合：ランクB 「取扱説明／はんだ付け」D-8~D-9ページ参照

⚠ 各定格・性能値は単独試験における値であり、複合条件を同時に保証するものではありません。
試験条件および判定基準は「共通試験方法」D-1ページ~内をご確認ください。

高荷重形スイッチ 共通仕様	
電 流 容 量	3VA MAX. DC (適用電圧範囲 0.1V~24V 適用電流範囲 10mA~125mA)
接 触 抵 抗	50mΩ以下 (20mV 10mAにて)
絶 縁 抵 抗	DC 250V 500MΩ以上
耐 電 圧	AC 250V 1分間以上
機械的開閉耐久性	1,000,000回以上
電気的開閉耐久性	1,000,000回以上
使用温度範囲	-25~+70℃
ストローク(P.T)	0.3±0.15mm
操 作 力	2.7±0.7N
バ ウ ン ス	0.1msec以下 (通常手動操作による)
はんだ耐熱性	▶はんだごてをご使用の場合：ランクB ▶はんだ槽をご使用の場合：ランクB 「取扱説明／はんだ付け」D-8~D-9ページ参照



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ~をご確認ください。

eオーダーリスト

(スイッチ本体：ブロック①)

JB

—

15

H

K

N

P2

記号	極 数	記号	機能動作
1	単極単投	5	OFF - 〈ON〉
〈 〉 はモーメンタリ			

▶PC-H端子形はF,Kタイプのみです。

▶一般形はF,Kタイプのみです。

記号	操 作 力
なし	一 般 形
H	高荷重形



記号	操作部の種類
F	フラット形
K	低背形
A	高背形

▶Fタイプにはボタンは付きません。

記号	ボタンの種類
B	フラットボタン (青色)
N	K,Aタイプ用ボタン

記号	端子部形状
P2	PC端子 銀メッキ接点
H2	PC-H端子 銀メッキ接点

操作部形状 (原寸大)



フラットタイプ

JB

タク
ティ
ル

RoHS

丸洗い

eオーダー

操作用ボタン

AT-4058 	AT-4059 	AT-4077 	AT-4078
AT-4139 	AT-4140 		



ボタンを装着した状態では、はんだ槽は使用しないでください。
eオーダーセット販売品はボタンが装着されていますので、
はんだ槽は使用しないでください。

タクティルスイッチ (PC端子形)

高荷重形 フラットタイプ 	一般形 フラットタイプ
低背形 高荷重形 	一般形 高背形
低背形 低背形 	

タクティルスイッチ (PC-H端子形)

高荷重形 フラットタイプ 	一般形 フラットタイプ 	高荷重形 低背形 	一般形 低背形
---------------------	--------------------	-----------------	----------------

JB

RoHS

丸洗い

eオーダー

(操作部：ブロック②)



※ S は、セット（組立て）販売を表します。
K は、キット（一括包装）販売を表します。

操 作 部	
記号	操 作 部 の 色 キャップの色/ホルダの色
①B	①/青
①G	①/灰
①M	①/緑
①R	①/赤
①W	①/白
①Y	①/黄

※ ①にはD,E,F,G,H,Jのいずれかが入ります。

記号①とキャップの色①は、同じ記号を入れてください。

D : キャップの色 青
E : キャップの色 灰
F : キャップの色 緑
G : キャップの色 赤
H : キャップの色 白
J : キャップの色 黄

記号	操 作 部 の 色
KB	青
KG	灰
KK	黒
KM	緑
KR	赤
KW	白
KY	黄

操作部形状：ディンプルタイプ

記号	操 作 部 の 色
LB	青
LG	灰
LK	黒
LM	緑
LR	赤
LW	白
LY	黄

操作部形状：フラットタイプ

記号	操 作 部 の 色
MG	灰
MK	黒
MR	赤
MW	白

PC-H端子タイプ用です。

記号	操 作 部 の 色
NG	灰
NK	黒
NR	赤
NW	白

◆操作部

タクトイルスイッチ用					
eオーダーリスト 記 号 名	付 属 品 形 名	操 作 部 形 状	eオーダーリスト 記 号 名	付 属 品 形 名	操 作 部 形 状
①B ①G ①M ①R ①W ①Y	①/AT-4078-B ①/AT-4078-G ①/AT-4078-M ①/AT-4078-R ①/AT-4078-W ①/AT-4078-Y	D,E,F,G,H,Jタイプ AT-4077 : キャップ AT-4078 : ホルダ	LB LG LK LM LR LW LY	AT-4059-B AT-4059-G AT-4059-K AT-4059-M AT-4059-R AT-4059-W AT-4059-Y	Lタイプ
記号名①と付属品形名①には、同じ記号を入れてください。			MG MK MR MW	AT-4139-G AT-4139-K AT-4139-R AT-4139-W	Mタイプ
①には、D,E,F,G,H,Jタイプのいずれかが入ります。 D : AT-4077-B (青), E : AT-4077-G (灰), F : AT-4077-M (緑) G : AT-4077-R (赤), H : AT-4077-W (白), J : AT-4077-Y (黄)			NG NK NR NW	AT-4140-G AT-4140-K AT-4140-R AT-4140-W	Nタイプ
KB KG KK KM KR KW KY	AT-4058-B AT-4058-G AT-4058-K AT-4058-M AT-4058-R AT-4058-W AT-4058-Y	Kタイプ			

eオーダーリスト記号名うしろのアルファベットは、操作部の色を表す記号です。

色記号：B (青), G (灰), K (黒), M (緑), N (乳白), R (赤), W (白), Y (黄)



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

nikk
SWITCHES


689

JB

RoHS

丸洗い

eオーダー




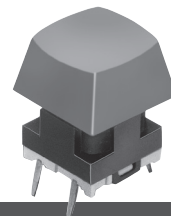


●タクティルスイッチーPC端子形ー

形名・機能動作					
種類	フラット形		低背形		高背形
	高荷重形	一般形	高荷重形	一般形	高荷重形
形名	JB-15HFBP2	JB-15FBP2	JB-15HKNP2	JB-15KNP2	JB-15HANP2
回路	単極単投				
機能動作	OFF - 〈ON〉 〈 〉はモーメンタリ				
端子番号					




フラット形（高荷重形／一般形）

JB-15HFBP2

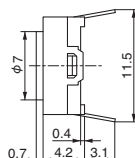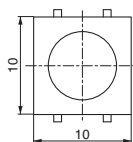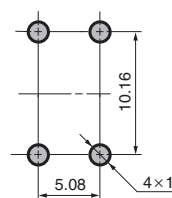
プリント基板取付寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

低背形（高荷重形／一般形）

JB-15HKNP2 (AT-4077, AT-4078装着例)


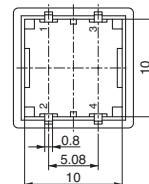
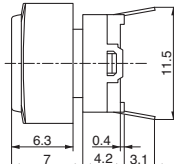
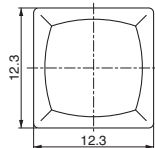


▶ 操作部は別売りになっています

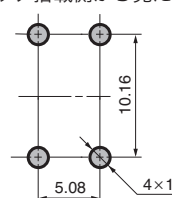
プリント基板取付寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

高背形（高荷重形）

JB-15HANP2 (AT-4077, AT-4078装着例)

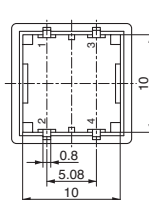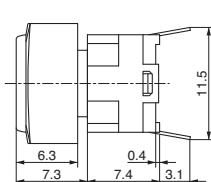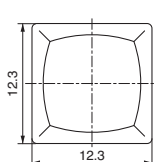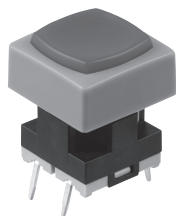


▶ 操作部は別売りになっています

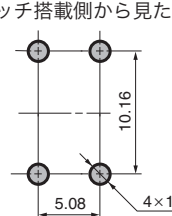プリント基板取付寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

付属品（別売り）

キャップ(AT-4077)	ホルダ(AT-4078)	ボタン(AT-4058)	ボタン(AT-4059)	ボタン(AT-4140)	マウンタ(AT-547)
キャップ, ホルダ共通色: 青(B), 灰(G), 緑(M), 赤(R), 白(W), 黄(Y)		ボタン色: 青(B), 灰(G), 黒(K), 緑(M), 赤(R), 白(W), 黄(Y)		ボタン色: 灰(G), 黒(K) 赤(R), 白(W)	詳細は692頁参照

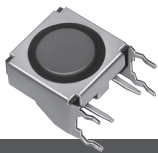

RoHS

丸洗い

eオーダー




JB

●タクティルスイッチーPC-H端子形ー


形名・機能動作				
種類	フラット形		低背形	
	高荷重形	一般形	高荷重形	一般形
形名	JB-15HFBH2	JB-15FBH2	JB-15HKNH2	JB-15KNH2
回路	単極単投			
機能動作	OFF - 〈ON〉 〈 〉はモーメンタリ			
端子番号	1 ——— 3			

フラット形（高荷重形／一般形）

JB-15FBH2



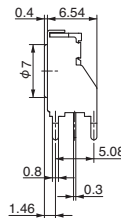
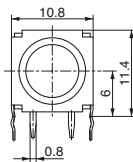


プリント基板取付穴寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

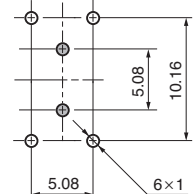


低背形（高荷重形／一般形）

JB-15HKNH2（操作部はAT-4139装着例）

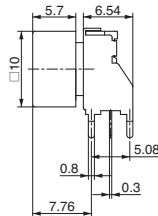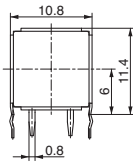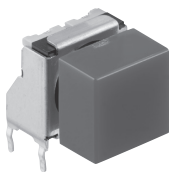


▶操作部は別売りになっています

プリント基板取付穴寸法図
(スイッチ搭載側から見た図)

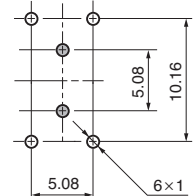

付 属 品（別売り）

ボタン (AT-4139)

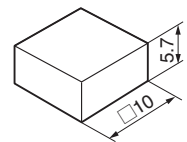

ボタン色：
灰(G), 黒(K), 赤(R), 白(W)



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ, 「取扱説明」D-1ページ～をご確認ください。

NIKK
SWITCHES

691

新商品

トグル

ロック

押ボタン

照光式押ボタン

多機能押ボタン

非常停止

ユニバーサル

キーロック

ロータリ

スライド

タクティル

傾斜

タッチパネル

シートホド

表示灯

リレー

規格品



付属品



取扱説明

●マウンタ(AT-547)



特 長

1. JBシリーズ低背形（PC端子形）用のパネル取付けマウンタです。
2. フランジ部サイズ、パネル取付け寸法は、UBシリーズとコンパチブルですので、UBシリーズと同等のパネルデザインを、より安価に実現できます。

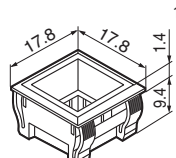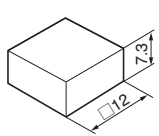付 属 品 （別売り）	
マウンタ (AT-547)	ボタン (AT-4140)
 色：黒	 色：灰(G) 黒(K) 赤(R) 白(W)

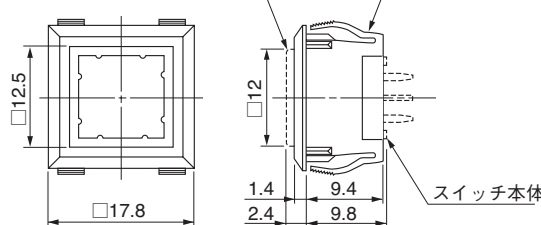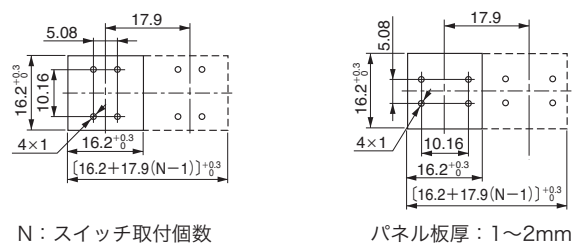マウンタ及びボタン取付け寸法図	パネルカット寸法及びプリント基板取付け寸法図
AT-4135(照光用ボタン)、AT-4140(非照光用ボタン) AT-547マウンタ  スイッチ本体	 N：スイッチ取付個数 パネル板厚：1～2mm

取付け方法

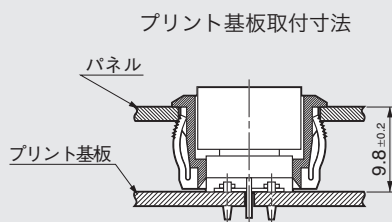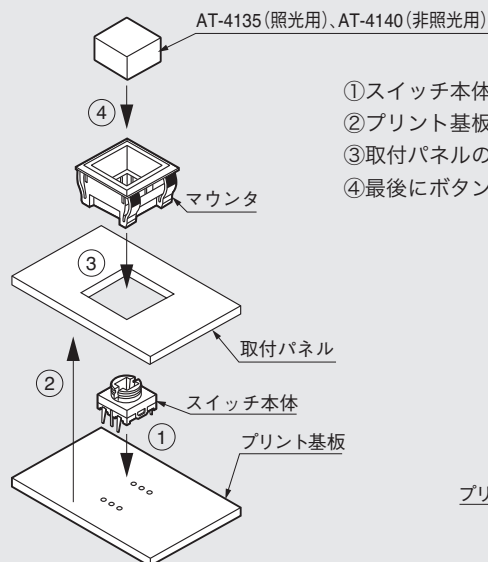

●取扱い説明

スイッチの取扱い

●耐久性について

耐久性については、通常手で操作することを前提としております。機械的な方法で操作する場合は衝撃力及び過大な力が加わらないようご注意ください。耐久回数が低下する恐れがあります。

●操作部の表示について

操作ボタンAT-4059には彫刻、印刷等の文字、記号表示が可能です。

操作ボタンAT-4058, AT-4077・AT-4078には印刷が可能です。

●丸洗い洗浄について

はんだ付け後のフラックス洗浄の際には、アルコール系の洗浄液をお使いください。有機溶剤による洗浄はしないでください。洗浄条件：深さ5cmの液浴槽にて、1分以内で実施してください。

尚、洗浄中にスイッチを動作させること、及び操作部に力を加えることはしないでください。また、フラットボタンのタイプ以外はボタンを装着した状態では洗浄しないでください。

スイッチの取付けについて


●プリント基板取付け

2.54mmピッチPC基板用で、端子形状がICと同じに「ハ」の字形をしており、基板取付け時のガタを防止しています。

尚、スイッチをPC基板に取り付けた際、スイッチの直下及びその近傍に、スルーホール穴や固定用の穴が、位置しますと、フラックスがスイッチ搭載面に上がりやすくなりますのでご注意ください。


●Kタイプ、Aタイプのボタン取付け

Kタイプ、Aタイプ用ボタン(AT-4058, AT-4059, AT-4077, AT-4078)の取付け図です。ボタン内側の突起部をスイッチのプランジャ溝に合わせて、上から押し込みます。


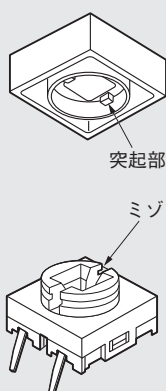


●パネル取付け例及び寸法

フラットボタンのタイプ

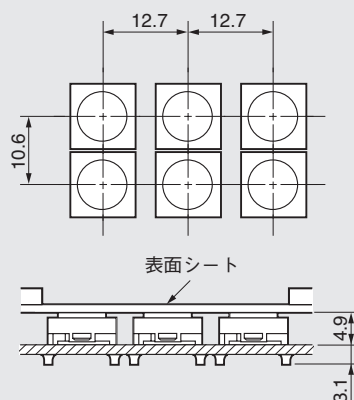


ボタンのタイプ

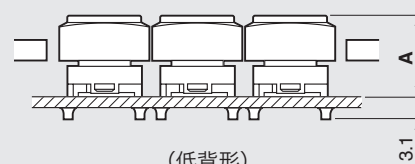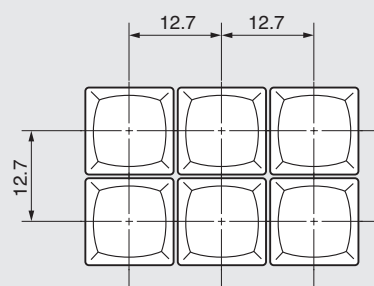

A寸法

AT-4077+AT-4078, AT-4058, AT-4059 : 11.2mm
AT-4140 : 12.2mm

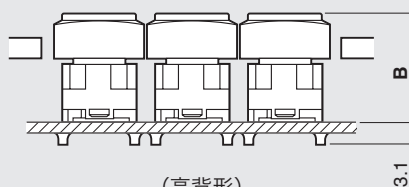

B寸法

AT-4077+AT-4078, AT-4058, AT-4059 : 14.7mm
AT-4140 : 15.7mm



ご使用の際には「安全に関するご注意」A-9ページ、「取扱い説明」D-1ページ～をご確認ください。